



### Borne solaire SOL1B

- 1 – Fixer le panneau solaire sur le haut du support métallique à l'aide des 2 vis inox. Passer au préalable le câble par le trou du support métallique.
- 2 – Fixer la lampe (avec ses batteries) sur le support métallique à l'aide des 2 vis arrières de la trappe. Veiller à orienter la lampe de sorte que la prise de chargement soit vers le haut. Brancher le câble du panneau solaire sur la lampe.
- 3 – Fixer l'ensemble obtenu sur un poteau en bois à l'aide de 4 vis. Largeur pour le poteau en bois : 10cm env.


**Remarque : le panneau solaire vient se placer en avant du poteau.**



### Borne solaire SOL2B

- 1 – Fixer le panneau solaire sur le haut du support métallique à l'aide des 2 vis inox, en positionnant le boîtier noir du panneau solaire vers l'avant de la borne.
- 2 – Connecter la lampe (avec ses batteries) au câble du panneau solaire puis la placer dans son logement à l'intérieur du support métallique. Seul le capot transparent dépasse.
- 3 – Fixer l'ensemble obtenu sur un poteau en bois à l'aide de 2 vis. Le poteau se cale sous le panneau solaire. Largeur pour le poteau en bois : 11cm env.

**Remarque : le panneau solaire vient se positionner sur le haut du poteau.**

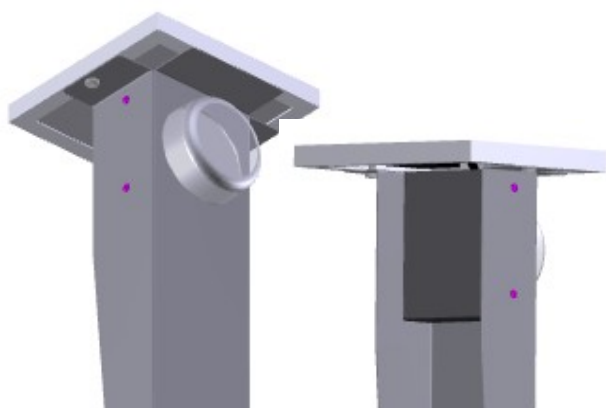

### Borne solaire SOL3B

- 1 – Fixer le panneau solaire sur le haut du support métallique à l'aide des 2 vis inox, en positionnant le boîtier noir du panneau solaire vers l'avant de la borne.
- 2 – Connecter la lampe (avec ses batteries) au câble du panneau solaire puis la placer dans son logement à l'intérieur du support métallique. Seul le capot transparent dépasse à l'avant de la borne.
- 3 – Couvrir l'arrière de la lampe avec le boîtier métallique rectangulaire, puis le fixer au moyen des 4 vis inox.



### Borne solaire SOL4B

- 1 – Fixer le support métal sur le poteau ou le mât en bois à l'aide de 2 vis.
- 2 – Installer les batteries dans la lampe puis fixer la lampe sur le support métal (face inférieure) à l'aide des 2 vis de la trappe, en orientant la prise de rechargement vers l'arrière.
- 3 – Fixer le panneau solaire sur le support métal (face supérieure) à l'aide des 2 vis inox, en faisant passer le câble jack par le trou pour le brancher sur la lampe.



### Borne solaire SOL5B

- 1 – Installer les batteries dans la lampe puis fixer la lampe sur le support métal (face inférieure) à l'aide des 2 vis de la trappe, en orientant la prise de rechargement vers le grand trou du support métal.
- 2 – Fixer le panneau solaire sur le support métal (face supérieure) à l'aide des 2 vis inox, en faisant passer le câble jack par le gros trou pour le brancher sur la lampe.
- 3 – Fixer l'étrier sur le poteau ou le mât en bois.
- 4 – Fixer l'ensemble sur l'étrier à l'aide des vis à embase carrée et boulons.